

Kadoor[®] MK1

Montaje

Aviso legal :

Este producto debe instalarse en puertas de buena calidad, en perfecto estado de funcionamiento, idealmente de 40 mm de espesor. Para puertas más gruesas, habrá que adaptar el cuadrado y los tornillos en consecuencia. Estas puertas deben estar equipadas con caja de cerradura y embellecedores en buen estado de operación. Para que funcione perfectamente, la rotación de la manilla para retraer el pestillo 1/2 vuelta no debe superar los 30°. plantilla de papel descargable en Kadoor.fr

El asa del pedal debe utilizarse de la misma manera que el asa estándar, nunca se monte sobre ella ya que podría dañar el sistema.

No deje que los niños jueguen con este producto. El montaje debe hacerse de acuerdo con las instrucciones de al lado, en caso de duda llame a un profesional. Kadoor no se responsabiliza del uso indebido de sus productos.

limpieza :

Limpieza periódica con un aspirador y un detergente no agresivo.

Piezas de recambio

y accesorios compatibles ver sitio Kadoor.fr


Herramientas necesarias 8 mm

Ø 12 + Ø 5 mm



Instalación :

- 1 Compruebe el estado de la cerradura y el correcto funcionamiento de la puerta.
 - 2 Realice un orificio en la parte inferior de la puerta utilizando la plantilla suministrada para apuntar los pasadores o la placa de protección opcional (1).
 - 3 Retire la junta existente en el interior (2).
 - 4 Coloque el eje de la abrazadera del cable alto utilizando la herramienta de sujeción suministrada sin que el cable (3) sobresalga por encima de la biela alta (4) y apriételo con firmeza pero no excesivamente.
 - 5 Vuelva a colocar la junta en el lado interior introduciendo la pieza (5).
 - 6 Inserte la guía del cable (6) en el cable (3) No la pegue
 - 7 Monte el perno de sujeción del cable en la parte inferior, dejando el cable (3) sobresaliendo en el
- La biela inferior (7) se aprieta suavemente para mantener el conjunto unido.
- 8 Instale la junta del mango/pedal en el interior introduciendo la pieza (8).
 - 9 Ajuste la longitud del cable para garantizar el buen funcionamiento del sistema. (el cable no debe estar estirado con el pedal en el tope y la manivela arriba en la posición máxima de baja) y luego apriete firmemente sin exceso.
 - 10 Corte el cable sobrante y pegue la guía del cable (6) a la puerta en el centro del cable, dejando un poco de holgura para el funcionamiento en el lado de la cerradura.

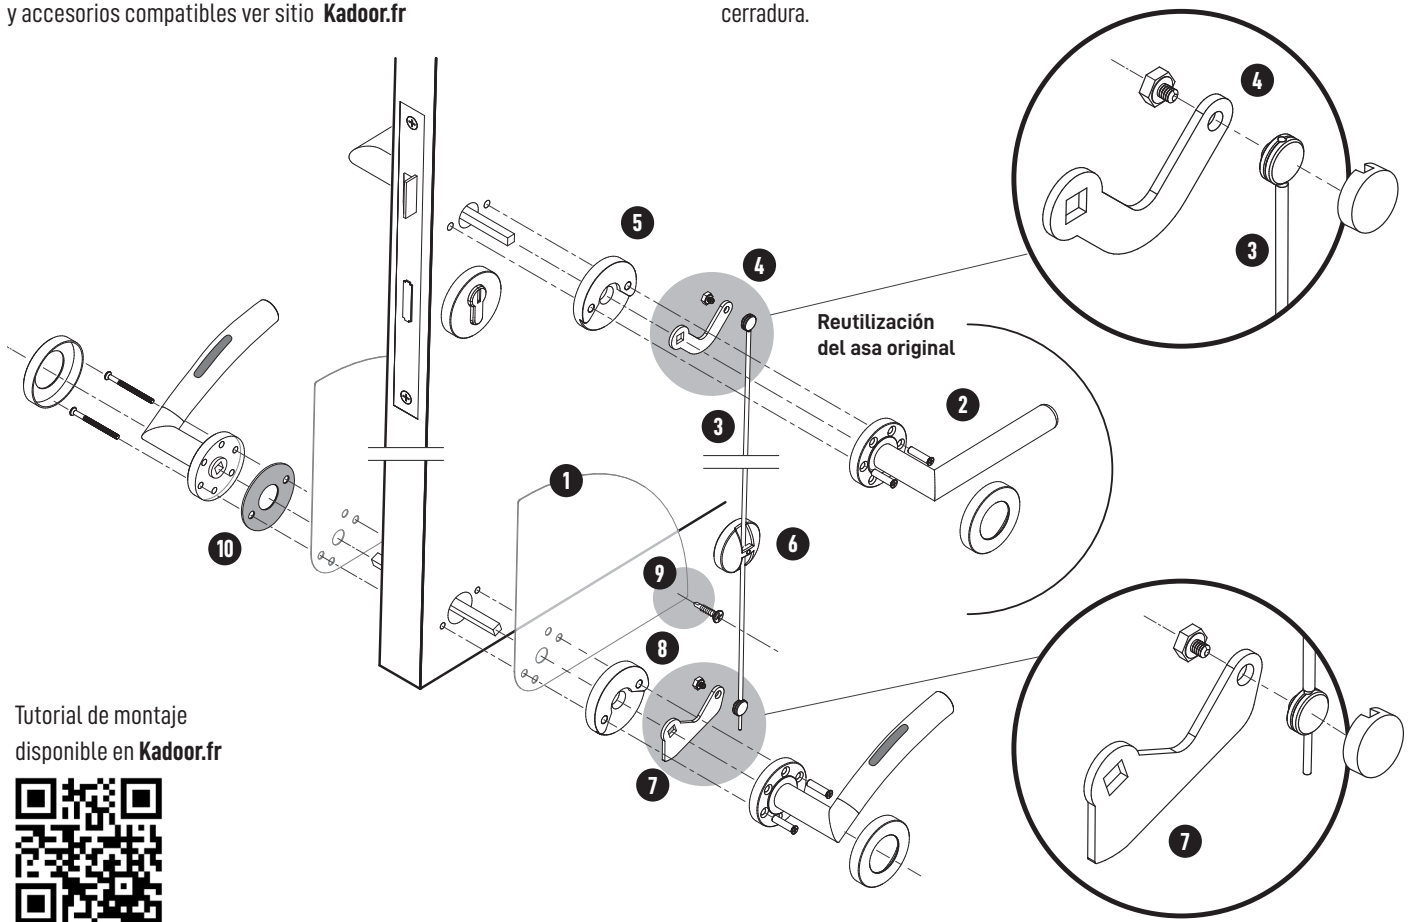

Tutorial de montaje disponible en Kadoor.fr



Poignée/pédale à ressort et plaque de protection 1 non fournis (voir accessoires compatibles Kadoor)

Añada un tornillo autoperforante 9 en la placa de protección. Añade la opción de marco suministrada 10