

Kadoor[®] MK1

Montaż

Ostrzeżenie :

Ten produkt musi być zainstalowany na dobrej jakości drzwiach, w idealnym stanie technicznym, najlepiej o grubości 40 mm. W przypadku grubszych drzwi należy odpowiednio dopasować trzpień i wkręty. Drzwi te muszą być wyposażone w kasetkę zamka i szyldy klamki w dobrym stanie. Aby zapewnić prawidłowe działanie, obrót klamki w celu wsunięcia zapadki półobrotowe nie może przekroczyć 30°. Szablon papierowy do pobrania na Kadoor.fr

Klamka nożna musi być używany w taki sam sposób jak klamka standardowa, nigdy nie należy jej montować na niej, gdyż może to spowodować uszkodzenie systemu.

Nie pozwól dzieciom bawić się tym produktem. Montaż musi być wykonany zgodnie z poniższą instrukcją, w razie wątpliwości należy wezwać fachowca.

Kadoor nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie swoich produktów

Konserwacja

Regularne czyszczenie odkurzaczem i nieagresywnym detergencem.

Komponenty :

i kompatybilne akcesoria patrz strona Kadoor.fr

Narzędzia wymagane

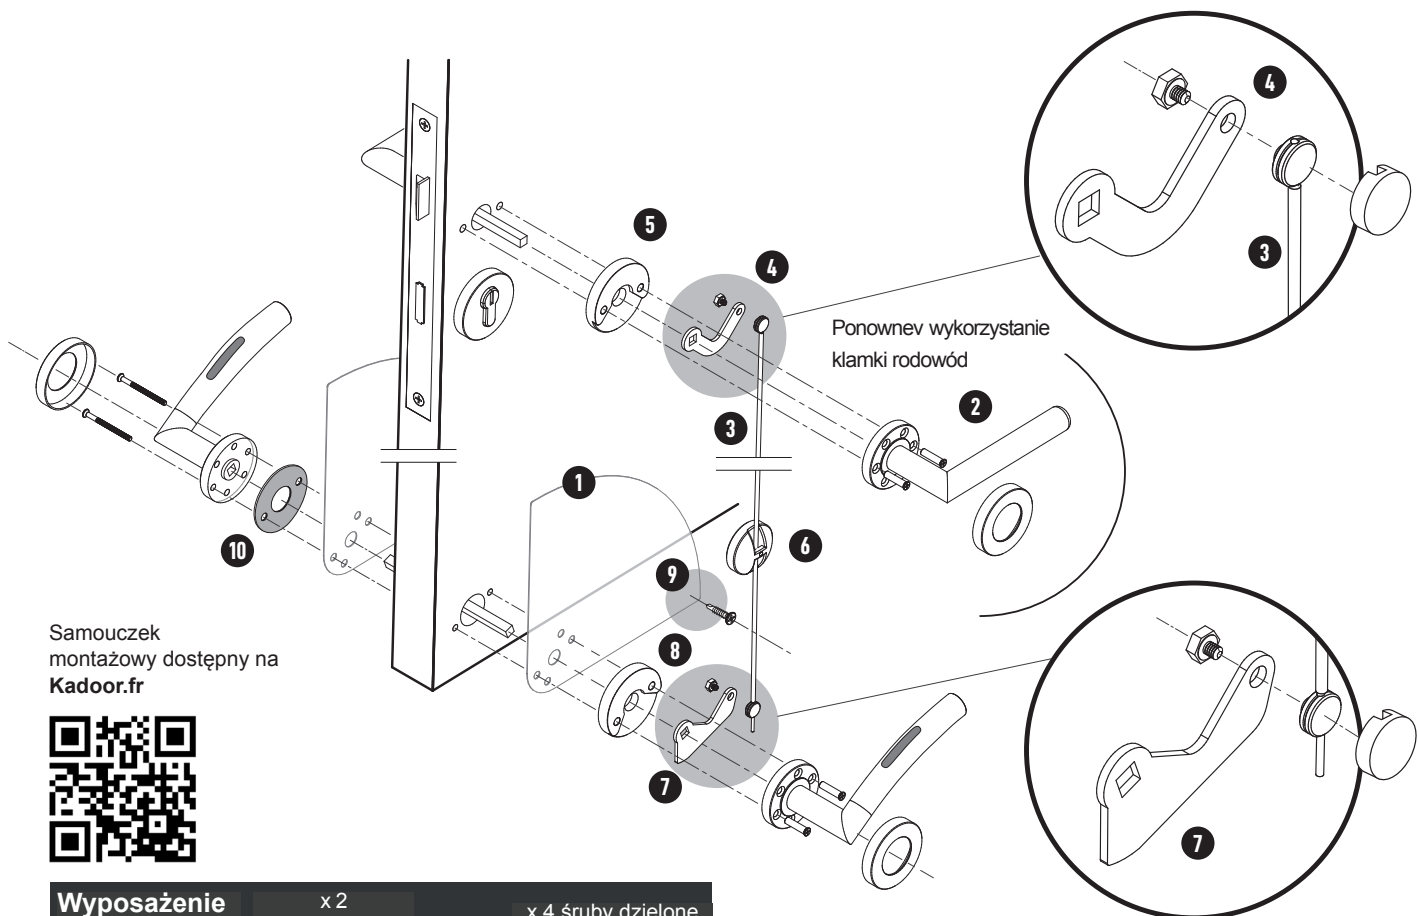


8 mm

ø 12 + ø 5 mm











Montaż :

- 1 Sprawdzić stan zamka i prawidłowe działanie drzwi.
- 2 Wywiercić otwór w dolnej części drzwi, za pomocą szablonu zaznaczyć punktem miejsca na osie lub opcjonalnie miejsce mocowania płyty ochronnej (1).
- 3 Zdjąć szyld klamki górnej od strony wewnętrznej (2).
- 4 Założyć oś górnego zacisku linki za pomocą dostarczonego narzędzia zaciskowego, nie pozostawiając wystającej linki (3) na górny drążek łączący (4) i solidnie dokręcić bez nadwyrężania.
- 5 Założyć ponownie szyld klamki po stronie wewnętrznej, dopasowując część (5).
- 6 Założyć prowadnicę linki (6) na linkę (3) Nie przyklejać jej
- 7 Zamontować oś dolnego zacisku linki, pozostawiając wystającą linkę (3) na dolny drążek łączący (7) dokręcić delikatnie, aby utrzymać całą konstrukcję razem.
- 8 Zamontować szyld klamki nożnej od wewnątrz, wkładając część (8).
- 9 Długość linki należy wyregulować, aby zapewnić prawidłowe działanie systemu (linka nie może być naciągnięta przy klamce nożnej w jej skrajnym położeniu i klamce górnej w pozycji maksymalnie niskiej) a następnie solidnie dokręcić bez nadwyrężania.
- 10 Odciąć nadmiar linki i przykleić prowadnicę linki (6) do drzwi na środku linki, pozostawiając trochę luzu dla sprawnego funkcjonowania od strony zamka.



Samouczek montażowy dostępny na Kadoor.fr



Wyposażenie	
 x 2	 x 2
 x 1	 x 1
 x 1	 x 1
 x 1	 x 1
 x 1	 x 1

W zestawie nie ma klamki górnej/klamki nożnej sprężynującej ani płyty ochronnej (patrz akcesoria kompatybilne Kadoor)

Dołożyć śrubę zamogwintującą 9 do płyty ochronnej
Dołożyć ramkę do zestawu w opcji 10